


澳洲宽带nbn™

FTTC自助安装指南

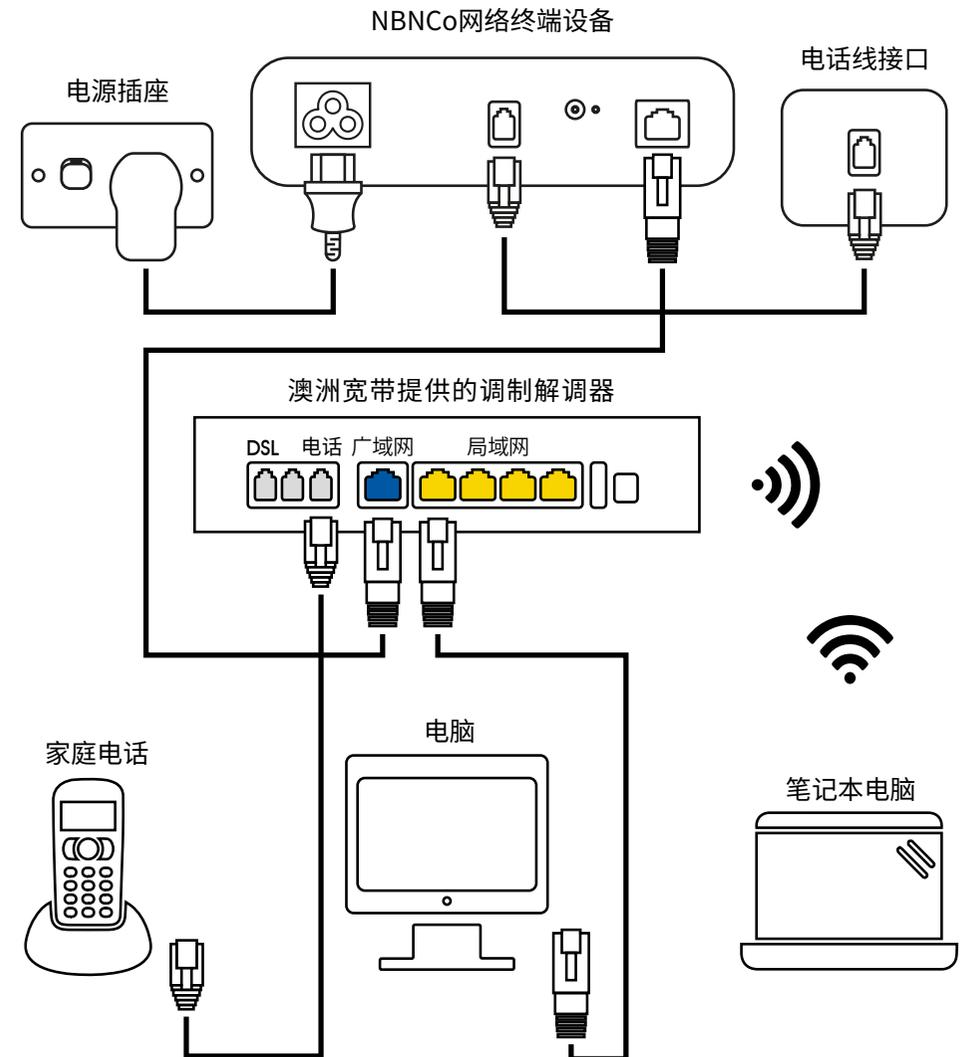

了解您的nbn™

了解nbn™连接盒上指示灯的含义

指示灯	颜色	怎么回事?	采取行动
电源	无	设备没打开	插上设备, 打开电源
	蓝色	电源正在向设备供电	无需行动, 这是正常的
连接	无	设备没有连接到您家外面的nbn™接入网设备	请检查所有线缆是否连接正确
	蓝色 (闪烁)	设备正在启动	等待安装完成 (最多30分钟), 之后指示灯应变为稳定蓝色
	稳定蓝色	设备已连接到您家外面的nbn™接入网设备	无需行动, 这是正常的
	稳定红色 (或闪烁)	可能有线路故障或问题影响了nbn™连接设备	关闭nbn™连接设备的电源, 并联系您的电话和互联网服务供应商
宽带	红蓝交替	可能有线路故障, 如电话听筒没放好	从电话插座上断开所有不兼容的设备, 如果还不行的话, 请联系您的电话和互联网服务供应商
	无	设备的宽带连接断开了	如果电源和连接指示灯是稳定蓝色, 但宽带指示灯熄灭了, 请联系您的电话和互联网服务供应商
	稳定蓝色	设备已经DSL同步	无需行动, 这是正常的
局域网 (LAN)	蓝色 (闪烁)	DSL同步或软件更新正在进行中	等待更新完成, 之后指示灯应变为稳定蓝色
	无	设备无以太网连接	请检查所有线缆是否连接正确, 并且网关已打开
局域网 (LAN)	蓝色/黄褐色 (稳定或闪烁)	数据在nbn™连接设备和您的WiFi网关之间流动	无需行动, 这是正常的

配置您的调制解调器/路由器

为FTTC配置澳洲宽带调制解调器/路由器

登录调制解调器/路由器

1. 打开网页浏览器。
2. 在地址栏输入**192.168.20.1**。
3. 您会收到提示, 要么进入安装向导, 要么跳到主菜单。请点击“**No, skip to main menu**”, 然后输入用户名和密码。如果您的调制解调器/路由器已恢复出厂设置, 则用户名和密码都应该是“**admin**”。
4. 请点击屏幕左侧的“**Internet**”。
5. 请点击“**Create New**”。
6. 请在“**Description**”栏填写“**Aussie Broadband**”。在“**Internet Service**”栏请选择“**Ethernet WAN**”。在“**Connection Type**”栏请选择“**Dynamic IP**”。
7. 请点击“**Apply**”按钮。
8. 请点击“**Apply/Save**”按钮。
9. 祝贺您, 您现在就应该能访问互联网了(请参阅《澳洲宽带nbn™连接指南》的第3页了解无线网络的更多信息)。

请注意——只有在您恢复调制解调器/路由器的出厂设置时才需要这样; 否则的话, 澳洲宽带已经专门为您的服务预先设置好了硬件。



随着固件更新, 本指南可能会有更改。如需最新的逐步操作指南 (附图) 请访问aussiebroadband.com.au/fttcmodem

更多信息或技术支持请致电**1300 880 905**
aussiebroadband.com.au