


澳洲寬頻nbn™

HFC 安裝指南

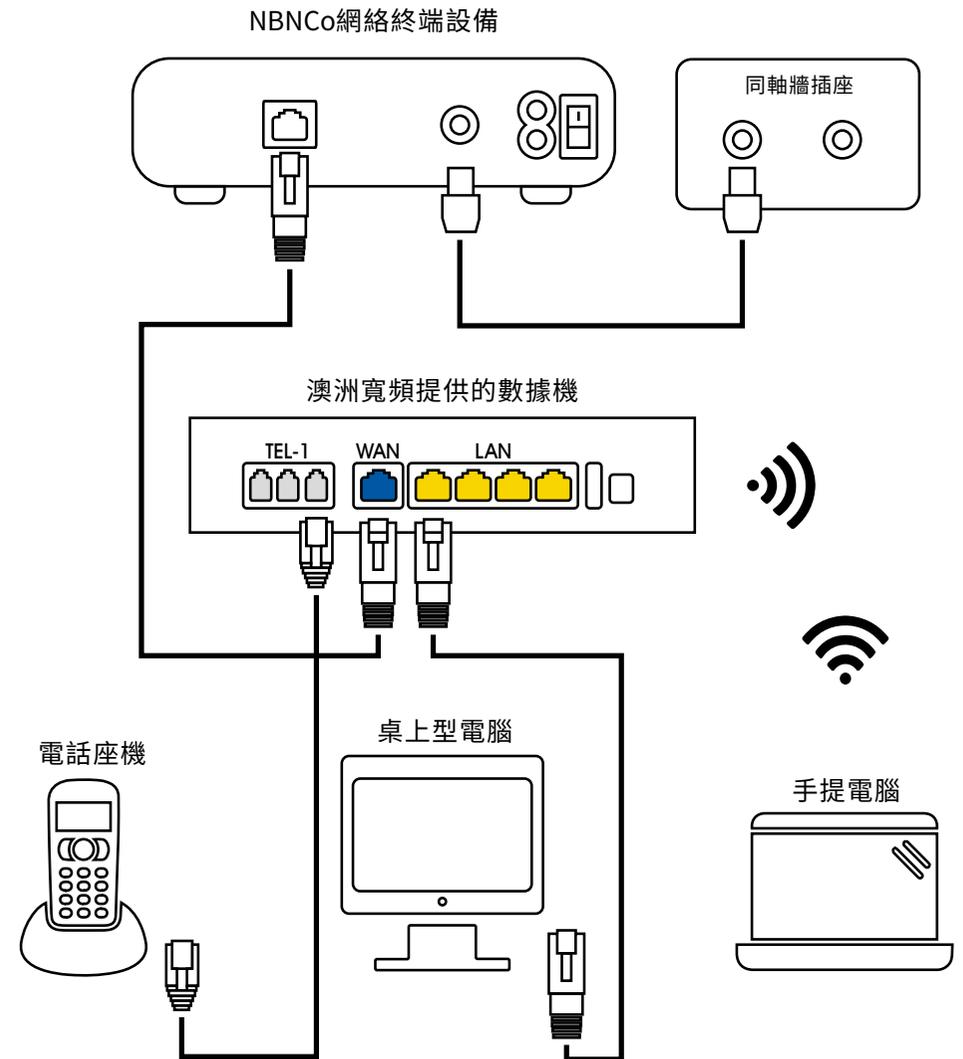

了解您家的 nbn™

配置數據機/路由器

了解nbn™接線盒上的指示燈

您的nbn™接線盒的前面板上有四個指示燈，背面的數據端口 (UNI-D1) 上有兩個指示燈。在正常運行期間，前面板上的電源、下游、上游和在線指示燈應始終為綠色恆亮。

● 恆亮 ● 閃爍 ● 無亮燈

電源

表示盒子接通電源。

下游

表示下游連接性。

上游

表示上游連接性。

在線

表示nbn™網絡為連線狀態。



啟動順序

電源	電源	電源	電源	電源	電源
●	●	●	●	●	●
下游	下游	下游	下游	下游	下游
●	●	●	●	●	●
上游	上游	上游	上游	上游	上游
●	●	●	●	●	●
在線	在線	在線	在線	在線	在線
●	●	●	●	●	●

為您家的HFC配置澳洲寬頻的數據機/路由器

登陸到數據機/路由器

1. 開啟網頁瀏覽器。
2. 於網址列輸入「192.168.20.1」。
3. 系統會提示您選擇通過設置嚮導或跳轉到主菜單。點擊“否，跳轉到主菜單”並輸入您的用戶名和密碼。如果您的數據機/路由器已恢復出廠設置，則用戶名和密碼都應為“admin”。
4. 點擊顯示器左側的“互聯網”。
5. 點擊“新建”。
6. 在“描述”中寫“澳洲寬頻”。在“互聯網服務”下，選擇“VDSL”。然後在“連接類型”下選擇“動態IP”。
7. 點擊“應用”按鍵。
8. 點擊“應用/保存”按鍵。
9. 恭喜您，您現在應該可以訪問互聯網了（有關無線網絡的信息，請參閱《澳洲寬頻nbn™連接指南》第3頁）。

注意—僅在您對數據機/路由器進行了出廠設置才需要這樣操作；否則，澳洲寬頻已為您專門預設了硬件。



使用說明書可能會根據固件的更新而有所更改。
有關最新的步驟說明（含圖片）
請瀏覽 aussiebroadband.com.au/hfcmodem

有關更多資訊或技術支持，請致電 1300 880 905
aussiebroadband.com.au